



Quick Start Guide
快速使用指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida introduttiva
Guia de início rápido
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내
Gyors üzembehelyezési útmutató
Stručná příručka
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Hurtigvejledning
Hurtigstartguide
Snabbstartguide
Pikaopas



http://corp.brytonsport.com/products/support_sdownload



ENG

Key Functions

- A BACK**(): Press to return to the previous page or cancel an operation. When recording, press to pause recording. Press it again to stop recording. Press and hold to turn the device off.
- B LAP/OK**(): Press to turn the device on. In Menu, press to enter or confirm a selection. In free cycling, press to start recording. When recording, press to mark the lap.
- C PAGE**(): In Menu, press to move down to scroll through menu options. In Menu view, press to switch meter screen page. (Long press all three keys (/ /) at the same time to reset the device)

Getting Started

Before first use, please charge your device for at least 4 hours. To begin **1.** Press to turn on the device. **2.** Press to select the display language and press to confirm the selection. **3.** Device will search for satellite signals. **4.** After GPS signal is fixed *, (→) just ride on and enjoy your workout in free cycling mode, and to record, press to start recording. *To get GPS acquisition, please take the device to an open sky outdoor environment.

Icon Description

	Bike 1		Power Status		Notification
	Bike 2		Heart Rate Sensor Active		Log Record in Progress
	No Signal (not fixed)		Cadence Sensor Active		Recording is paused
	Weak Signal (fixed)		Speed Sensor Active		Bluetooth function is enabled
	Strong Signal (fixed)		Dual Sensor Active		Current speed is faster/ slower than average speed

Please go to corp.brytonsport.com>Support>Tutorial for more instructions. Please go to corp.brytonsport.com>Support>Download to download User's Manual.

TC

按鍵功能

- A BACK**(): 按此鍵回到上頁或取消任務。記錄時，按此鍵可暫停紀錄，再按一次停止記錄。長按此鍵關閉裝置。
- B LAP/OK**(): 按此鍵開啟裝置。在選單中，短按進入或確認選單選項。騎乘時，按此鍵開始記錄。騎乘且記錄時，短按開始標示計圈。
- C PAGE**(): 在選單中，短按瀏覽選單選項。在資訊畫面時，短按可換頁瀏覽騎乘資訊。

(同時長按三個按鍵 (/ /) 放開後即可重新設定Rider。)

開始使用

使用前，請將此裝置充電至少4小時

- 1.** 請長按 開啟裝置，**2.** 按 來選擇語言並按 確認選擇。**3.** 裝置被啟動後，會自動搜尋衛星定位訊號。**4.** 衛星定位成功後*，(→) 就可開始您的騎乘，如要記錄請按 。

*請在戶外空曠的地方進行定位

圖示說明

	自行車 1		電池圖示		提示功能
	自行車 2		心率感測器使用中		錄製騎乘記錄中
	無訊號(未定位)		踏頻感測器使用中		暫停錄製騎乘記錄中
	訊號微弱(已定位)		速度感測器使用中		藍牙功能使用中
	訊號良好(已定位)		二合一感測器使用中		目前速度比平均速度快/慢

前往 corp.brytonsport.com > 支援服務 > 教學，以取得更多操作說明。

前往 corp.brytonsport.com > 支援服務 > 下載，下載使用者手冊。


1.




2.



3.

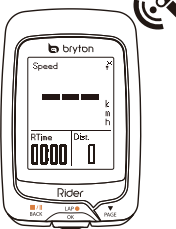

4.

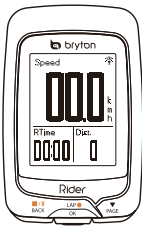

SC

按鍵功能

- A BACK**(): 按此鍵回到上頁或取消操作。記錄時，按此鍵可暫停記錄，再按一次停止記錄。長按此鍵關閉電源。
- B LAP/OK**(): 按此鍵開啟電源。在菜單中，短按進入或確認菜單選項。騎行時，按此鍵開始記錄。騎行且記錄時，短按開始標示繞圈。
- C PAGE**(): 在菜單中，短按可瀏覽菜單選項。在信息畫面時，短按可換頁瀏覽騎行信息。

(同時長按三個按鍵 (/ /) 放開后，即可重启Rider。)

開始使用

使用前，請將此裝置充電至少4小時

- 1.** 請長按 開啟設備，**2.** 按 來選擇語言並按 確認選擇。**3.** 設備被啟動后，會自動搜尋衛星定位訊号。**4.** 衛星定位成功后*，(→) 就可开始您的骑行，如要记录数据请按 。

*请到室外空旷地方，开机定位后使用

图示说明

	自行车 1		电池图示		提示功能
	自行车 2		心率带使用中		记录骑行数据中
	无讯号 (未定位)		踏频传感器使用中		暂停骑行数据中
	讯号微弱 (已定位)		速度传感器使用中		蓝牙功能使用中
	讯号良好 (已定位)		二合一传感器使用中		提供当前速度与均速对比快捷的指示箭头

前往corp.brytonsport.com > 支持服务 > 下载，下载使用者手册。



使用者手册下载

DE

Tastenfunktionen

- A Zurück**(): Durch Betätigung dieser Taste können Sie zur vorherigen Seite zurückkehren oder einen Vorgang abbrechen. Während der Aufzeichnung zum Unterbrechen drücken. Durch erneutes Drücken beenden Sie die Aufzeichnung. Halten Sie die Taste zum Ausschalten des Gerätes gedrückt.
- B Zwischenstrecke/OK**(): Zum Einschalten des Gerätes drücken. Im Menü bestätigen Sie durch Drücken die Eingabe oder Auswahl. Drücken Sie die Taste beim freien Radfahren zum Starten der Aufzeichnung. Bei laufender Aufzeichnung markieren Sie durch das Drücken eine Zwischenzeit.
- C Seite**(): Drücken Sie diese Taste in einem Menü, um abwärts durch einzelne Menüoptionen zu scrollen. Drücken Sie diese Taste in der Zähleransicht, um zur Zähler-Bildschirmseite schalten.

(Zum Rücksetzen des Gerätes alle drei Tasten (/ /) gleichzeitig gedrückt halten)

Erste Schritte

Bitte laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Benutzung mindestens 4 Stunden auf.

Zum Starten **1.** das Gerät mit der -Taste einschalten. **2.** Mit -Taste Anzeigesprache wählen und durch Drücken von Auswahl bestätigen. **3.** Gerät sucht nach Satellitensignalen. **4.** Nach der GPS-Ortung*, (→) können Sie einfach weiterfahren und Ihr Training im freien Fahrmodus genießen; mit der Taste können Sie eine Aufzeichnung starten.

*Bitte bringen Sie das Gerät zur GPS-Ortung ins Freie (unter freien Himmel).

Symbol Beschreibung

	Fahrrad 1		Betriebsstatus		Benachrichtigung
	Fahrrad 2		Herzfrequenzsensor aktiv		Protokollierung wird durchgeführt
	Kein Signal (nicht fixiert)		Kadenzsensor aktiv		Aufzeichnung wurde unterbrochen
	Schwaches Signal (geortet)		Geschwindigkeitssensor aktiviert		Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Starkes Signal (geortet)		Dual-Sensor aktiv		Die aktuelle Geschwindigkeit liegt ober/unterhalb der durchschnittlichen Geschwindigkeit

Weitere Hinweise finden Sie hier: corp.brytonsport.com > Kundendienst > Anleitung

Zum Herunterladen der Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte: corp.brytonsport.com > Kundendienst > Download

IT

Funzione tasti

- A INDIETRO**(): Premere per tornare alla pagina precedente o per annullare l'operazione. Durante la registrazione, premere per interrompere la registrazione. Premere di nuovo per terminare la registrazione. Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
- B GIRO/OK**(): Premere per accendere il dispositivo. In Menu, premere per accedere o confermare una selezione. In pedalata libera, premere per avviare la registrazione. Durante la registrazione, premere per segnare il giro.
- C PAGINA**(): In Menu, premere per spostarsi verso il basso e scorrere tra le opzioni del menu. In visualizzazione Griglia Info, premere per passare alla funzione successiva. (Premere a lungo e contemporaneamente i tre tasti (/ /) per ripristinare il dispositivo)

Operazioni preliminari

Prima del primo uso, caricare il dispositivo per almeno 4 ore.

Per iniziare **1.** Premere per accendere il dispositivo. **2.** Premere tper selezionare la lingua di visualizzazione e premere per confermare la selezione. **3.** Il dispositivo cercherà i segnali dei satelliti. **4.** Quando il segnale GPS è fisso*, (→) basta continuare il percorso e divertirsi durante l'allenamento in modalità libera e, per registrare, premere per iniziare la registrazione.

*Per acquisire il GPS, portare il dispositivo in un ambiente esterno a cielo aperto.

Icona Descrizione

	Bicicletta 1		Stato alimentazione		Notifica
	Bicicletta 2		Sensore di frequenza cardiaca attivo		Registrazione log in corso
	Nessun segnale (non fisso)		Sensore di cadenza attivo		Registrazione interrotta
	Segnale debole (fisso)		Sensore di velocità attivo		La funzione Bluetooth è Batteria carica abilitata
	Segnale potente (fisso)		Doppio sensore attivo		La velocità corrente è più veloce / più lenta della velocità media

Andare a corp.brytonsport.com > Support (Supporto) > Tutorial per altre istruzioni.

Andare a corp.brytonsport.com > Support (Supporto) > Download per scaricare il manuale dell'utente.

ES

Funciones de los botones

- A ATRÁS**(): Pulse este botón para volver a la página anterior o cancelar una operación. Cuando grabe, pulselo para pausar la grabación. Pulselo de nuevo para detener la grabación. Pulselo sin soltarlo para apagar el dispositivo.
- B VUELTA/ACEPTAR**(): Pulselo para encender el dispositivo. En Menú, pulselo brevemente para entrar en una selección o confirmarla. En ciclismo libre, pulselo para iniciar la grabación. Cuando grabe, pulselo brevemente para marcar la vuelta.
- C PÁGINA**(): En Menú, pulselo brevemente para desplazarse hacia abajo por las opciones de menú. En la vista Medidor, pulse este botón para cambiar la página de pantalla del medidor. (Presione prolongadamente los tres botones (/ /) al mismo tiempo para restablecer el dispositivo)

Procedimientos iniciales

Antes de utilizar el producto por primera vez, cargue el dispositivo durante al menos 4 horas.

Para comenzar **1.** Presione para encender el dispositivo. **2.** Presione para seleccionar el idioma de visualización y, a continuación, presione para confirmar la selección. **3.** El dispositivo buscará señales de satélite. **4.** Una vez fijada la señal de GPS*, (→) monte y disfrute de su sesión de ejercicios en el modo de ciclismo libre y, para grabar, presione .

*Para adquirir la señal de GPS, lleve el dispositivo a un lugar exterior a cielo abierto.

Icono Descripción

	Bicicleta 1		Estado de alimentación		Notificación
	Bicicleta 2		Sensor de ritmo cardíaco activo		Grabación de sesión en progreso
	No hay señal (no se ha fijado)		Sensor de cadencia activo		Grabación en pausa
	Señal débil (fijada)		Sensor de velocidad activo		Función Bluetooth habilitada
	Señal fuerte (fijada)		Sensor dual activo		La velocidad actual es mas rapida/lenta que la

Para obtener más instrucciones, vaya a corp.brytonsport.com > Soporte > Tutorial.

Para descargar el manual del usuario vaya a corp.brytonsport.com > Soporte > Descargar.

NL

Voornaamste functies

- A BACK**(): Indrukken om terug te keren naar de vorige pagina of om een handeling te annuleren. Tijdens opnemen indrukken om opnemen te onderbreken. Nogmaals op drukken om de opname stop te zetten. Ingedrukt houden om het toestel uit te zetten.
- B RONDE/OK**(): Indrukken om het toestel aan te zetten. In Menu, indrukken om een selectie te openen of te bevestigen. In vrij fietsen op drukken om de opname te beginnen. Tijdens opnemen indrukken om de ronde te markeren.
- C PAGINA**(): In Menu, indrukken om de menuopties neerwaarts te doorlopen. In het meterscherm, indrukken om het meterscherm te verwisselen. (Druk alledrie de toetsen (/ /) tegelijk lang in om het apparaat te resetten)

Aan de slag

Laad het apparaat ten minste 4 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt.

Zo begint u. **1.** Druk op om het apparaat in te schakelen. **2.** Druk op om de weergavetaal te selecteren en druk op om de keuze te bevestigen. **3.** Het apparaat gaat satellietsignalen zoeken **4.** Nadat het GPS-signaal is verkregen*, (→) kunt u gewoon rijden en van uw workout genieten in de vrije fietsmodus, en om deze te registreren, drukt u op om de opname te starten. *Voor het verkrijgen van GPS-informatie moet u het apparaat meenemen naar buiten.

Pictogram Beschrijving

	Fiets 1		Energiestatus		Melding
	Fiets 2		Hartslagsensor actief		Logboekregistratie bezig
	Geen signaal (niet gefixeerd)		Cadanssensor actief		Opnemen is onderbroken
	Zwak signaal (bepaald)		Snelheidssensor actief		De Bluetooth-functie is ingeschakeld
	Krachtig signaal (bepaald)		Dubbele sensor actief		De huidige snelheid is hoger/lager dan de gemiddelde snelheid

Ga naar corp.brytonsport.com > Ondersteuning > Tutorial (Zelfstudie) voor meer instructies.

Ga naar corp.brytonsport.com > Ondersteuning > Downloaden om de handleiding te downloaden.

PT

Funções dos botões

- A Voltar**(): Prima este botão para voltar à página anterior ou para cancelar uma operação. Durante a gravação, prima para colocar em pausa. Prima novamente para parar a gravação. Mantenha este botão premido para desligar o dispositivo.
- B LAP/OK**(): Prima para ligar o dispositivo. No Menu, prima este botão para confirmar a seleção. Ao andar de bicicleta, prima o botão para iniciar a gravação. Durante a gravação, prima este botão para registrar a distância percorrida.
- C Página**(): No Menu, prima este botão para se deslocar para baixo pelas opções do menu. Na vista de medição prima, para ver a página de medição. (Mantenha premidos os três botões (/ /) em simultâneo para repor o dispositivo)

Como começar

Carregue o dispositivo durante pelo menos 4 horas antes da primeira utilização.

Para começar **1.** Prima para ligar o dispositivo. **2.** Prima para selecionar o idioma de exibição e prima para confirmar a seleção. **3.** O dispositivo irá procurar por sinais de satélite. **4.** Após a aquisição do sinal de GPS*, (→) comece a desfrutar do seu exercício no modo de ciclismo livre e, para gravar, prima para iniciar a gravação.

*Para adquirir uma posição de GPS, desloque-se com o dispositivo para um ambiente a céu aberto.

Ícone Descrição

	Bicicleta 1		Estado da alimentação		Notificação
	Bicicleta 2		Sensor de frequência cardíaca activo		Registo em curso
	Sem sinal (sinal não detectado)		Sensor de cadência activo		Gravação em pausa
	Sinal fraco (adquirido)		Sensor de velocidade activo		A função de Bluetooth está ativada
	Sinal forte (adquirido)		Sensor duplo activo		A velocidade atual é mais rápida/mais lenta do que a velocidade média

Para mais instruções aceda a corp.brytonsport.com > Suporte > Tutorial.

Aceda a corp.brytonsport.com > Suporte > Transferência para transferir o Manual do Utilizador.

JP

キーの機能

- A 戻る**(): このボタンを押すと、前に表示したページへ戻るか、操作を取り消します。記録中、このボタンを押して記録を一時停止します。再び押すと、記録を中断します。押し続けるとデバイスの電源のオフが切り替わります。
- B LAP/OK**(): 押すとデバイスがオンに切り替わります。メニューで、このボタンを押して選択を表示するかまたは選択を確認します。フリーサイクリングでは、を押して記録を開始します。記録中、押してラップを記録します。
- C ページ**(): メニューで、このボタンを押すとメニューオプションが下にスクロールします。メーター表示で、このボタンを押すとメータースクリーンページに切り替わります。(デバイスをリセットするには、すべての 3 つのキー (/ /) を同時に長押しします)

使用の手引き

初めて使用する前に少なくとも 4 時間デバイスを充電してください。

始めるために、**1.** を押して、デバイスをオンに切り替えます。**2.** を押して、表示言語を選択し、 を押して、選択を確認します。**3.** デバイスは衛星信号を検索します。**4.** GPS 信号が固定された後*、(→) フリーサイクリングモードでサイクリングをして、ワークアウトを楽しみ、 を押して、記録を開始します。*GPS を捕捉するために、デバイスを屋根ない屋外環境に置いてください。

アイコン 説明

	自転車 1		バッテリー残量		通知
	自転車 2		心拍信号を受信中		ログ記録実行中
	信号なし (受信なし)		ケイデンス信号を受信中		記録が一時停止
	信号が弱い (受信)		スピード信号を受信中		ブルーツールズがオン
	信号が強い (受信)		ケイデンス/スピード信号を受信中		現在の速度は平均速度より速い/遅い

詳細な指示については、corp.brytonsport.com > サポート > チュートリアルに進んでください。

ユーザーマニュアルをダウンロードする場合は、corp.brytonsport.com > サポート > ダウンロードにアクセスしてください。

KO

주요 기능

- A 뒤로**(): 이전 페이지로 가거나 작동을 취소합니다. 기록 중에 누르면 기록을 일시 중단합니다. 다시 누르면 기록을 중단합니다. 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- B 램/확인**(): 누르면 장치가 켜집니다. 메뉴에서 눌러 입력하거나 선택을 확인합니다. 자유 사이클링에서 누르면 기록이 시작됩니다. 기록 중 누르면 램을 표시합니다.
- C 페이지**(): 메뉴에서 누르면 메뉴 옵션에서 아래로 스크롤하여 이동합니다. 미터 보기에서 누르면 미터 화면 페이지로 전환합니다. (장치를 재설정하려면 3개의 키 (/ /)를 모두 동시에 길게 누릅니다.)

시작하기

처음 사용하기 전에, 최소 4시간 동안 장치를 충전하십시오.

시작하려면 **1.** 을 눌러 장치를 켭니다. **2.** 을 눌러 디스플레이 언어를 선택하고 을 눌러 선택을 확인합니다. **3.** 장치가 위성 신호를 검색합니다. **4.** GPS 신호가 고정되면*, (→) 단지 자유 사이클링 모드에서 라이딩을 시작하여 운동을 즐기고, 기록을 하려면 을 눌러 기록을 시작하면 됩니다. *GPS 신호를 감지하려면, 장치를 하늘이 보이는 야외 환경으로 가져가십시오.

아이콘 설명

	자전거 1		전원 상태		알림
	자전거 2		심장 박동 센서 사용		로그 기록 사용중
	신호 없음(비고정)		카덴스 센서 사용		기록 일시 중지됨
	신호가 약함(고정됨)		속도 센서 사용		블루투스 기능이 활성화됨
	신호가 강함(고정됨)		듀얼 센서 사용		현재 속도가 평균 속도보다 빠르거나

PL

Funkcje przycisków

- A** **WSTECZ**(): Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony lub anulować operację. Podczas nagrywania naciśnij, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.
- B** **OKRAŻENIE/OK**(): Naciśnij, aby wyłączyć urządzenie. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas swobodnej jazdy rowerem naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij, aby zaznaczyć okrażenie.
- C** **STRONA**(): W Menu naciśnij, aby przewinąć w dół opcje menu. W widoku Menu, naciśnij, aby przełączyć stronę pomiaru ekranu. (Dłuższe jednocześnie przyciśnięcie wszystkich trzech przycisków ( /  / ) powoduje zresetowanie urządzenia)
- Rozpoczęcie używania**
- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 4 godzin.
- W celu rozpoczęcia **1.** Naciśnij przycisk  aby włączyć urządzenie. **2.** Naciśnij przycisk  , aby wybrać język wyświetlania i naciśnij  , aby potwierdzić wybór. **3.** Urządzenie wyszuka sygnały satelity. **4.** Po ustaleniu sygnału GPS* () rozpocznij jazdę i ciesz się swoim wysiłkiem, a w celu nagrania naciśnij przycisk  , aby rozpocząć nagrywanie.
- *W celu uzyskania lokalizacji GPS skieruj urządzenie w kierunku nieba na zewnątrz pomieszczenia.

Ikony Opis

	Rower 1		Stan zasilania		Powiadomienie
	Rower 2		Aktywny czujnik pomiaru tętna		Nagrywanie dziennika
	Brak sygnału (nieustalony)		Aktywny czujnik kadencji		Wstrzymanie nagrywania
	Słaby sygnał (ustalony)		Aktywny czujnik prędkości		Funkcja Bluetooth włączona
	Silny sygnał (ustalony)		Aktywny podwójny czujnik		Bieżąca prędkość jest większa/mniejsza niż prędkość średnia

W celu uzyskania dalszych instrukcji należy przejść na stronę [corp.brytonsport.com](#) > Support > Tutorial. Aby pobrać podręcznik użytkownika, należy przejść na stronę [corp.brytonsport.com](#)>Support >Download.

DA

Hovedfunktioner

- A** **TILBAGE**(): Tryk for at gå tilbage til forrige side eller annullere en handling. Under registrering kan du trykke for at sætte registreringen på pause. Tryk igen for at stoppe registreringen. Tryk og hold for at slukke apparatet.
- B** **LAP/OK**(): Tryk for at tænde for apparatet. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. I fri cykling, tryk på for at starte registreringen. Når du registrerer, kan du trykke for at markere en omgang.
- C** **SIDE**(): I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle ned igennem menuerne. I Måler-visning kan du trykke for at skifte side. (For at nulstille enheden, skal du trykke og holde på alle tre knapper ( /  / ) samtidigt)

Sådan kommer du i gang

Inden ibrugtagning skal du oplade enheden i mindst 4 timer.

Sådan kommer du i gang **1.** Tryk på  for at tænde for enheden. **2.** Tryk på  for at vælge skærmsprog og tryk på  for at bekræfte valget. **3.** Enheden søger automatisk efter satellitsignaler. **4.** Efter at GPS-signalet er stabiliseret*, ( → ) kan du begynde at cykle og nyde din træning i fri cyklingstilstand, og tryk på  for at starte registreringen.

*For at kunne modtage GPS-signaler, skal du tage enheden til et åbent udendørs sted.

Ikon Beskrivelse

	Cykel 1		Strømstatus		Meddelelse
	Cykel 2		Pulssensor aktiv		Logregistrering aktiv
	Intet signal (ikke fastsat)		Kadencesensor aktiv		Registrering sat på pause
	Svagt signal (fast)		Hastighedssensor aktiv		Bluetooth-funktion er
	Stærkt signal (fast)		Dual-sensor aktiv		Din aktuelle hastighed er hurtigere/langsommere end gennemsnitshastigheden

Gå til [corp.brytonsport.com](#) > Support > Tutorial for at få flere instruktioner. Gå til [corp.brytonsport.com](#) > Support > Download for at hente brugsanvisningen.

NO

Tastefunksjoner

- A** **BACK**(): Trykk for å gå tilbake til den forrige siden eller avbryte en operasjon. Under opptak, trykk for å pause opptak. Trykk igjen for å stoppe opptak. Trykk og hold for å slå enheten av.
- B** **LAP/OK**(): Trykk for å slå enheten på. I menyen, trykk for å gå inn eller bekrefte et valg. Under fri sykling: Trykk for å starte et opptak. Når du tar opp, trykk for å merke etappen.
- C** **PAGE**(): I menyen, trykk for å flytte ned og bla i menyalternativene. I målervisning, trykk for å bytte målerskjermside. (Trykk alle tre taster lenge ( /  / ) samtidig for å tilbakestille enheten)

Komme i gang

Før første gangs bruk må du lade enheten i minst 4 timer.

Slik starter du: **1.** Trykk  for å slå på enheten. **2.** Trykk  for å velge språk, og trykk  for å bekrefte valget. **3.** Enheten vil søke etter satellittsignaler. **4.** Når GPS-signalet er peilet*, ( → ) kan du bare sette deg på sykkelen og nyte treningen i modus for fri sykling. Du trykker  for å begynne å ta opp. *Du kan få bedre GPS-peiling ved å ta enheten til et område med åpen himmel.

Ikon Beskrivelse

	Sykel 1		Strømstatus		Varsling
	Sykel 2		Pulssensor aktiv		Loggføring pågår
	Intet signal (ikke fast)		Frekvenssensor aktiv		Opptak er pauset
	Svakt signal (peilet inn)		Fartssensor aktiv		Bluetooth-funksjon aktivert
	Sterkt signal (peilet inn)		Dobbel sensor aktiv		Gjeldende hastighet er høyere/lavere enn snitthastighet

Gå til [corp.brytonsport.com](#) > Stette > Opplæring for flere anvisninger. Gå til [corp.brytonsport.com](#) > Stette > Last ned for å laste ned brugsanvisningen.

SV

Knappfunktioner

- A** **BAKÅT**(): Tryck för att återgå till tidigare sida eller avbryt en operation. Vid registrering, tryck för att pausa den. Tryck igen för att stoppa registreringen. Tryck och håll ned för att slå stänga av enheten.
- B** **VARV/OK**(): Tryck in för att slå på enheten. I menyn, tryck för att ange eller bekräfta ett val. I fri cykling, tryck för att starta registreringen. När du registrerar, tryck för att markera varvet.
- C** **SIDA**(): I menyn, tryck för att gå neråt i menyalternativen. I Menyvyn, tryck för att växla till meterskärmen. (Håll ner alla tre knappar ( /  / ) samtidigt för att återställa enheten)

Komma igång

Ladda enheten i minst fyra timmar innan den används för första gången.

Komma igång **1.** Tryck på  för att slå på enheten. **2.** Tryck på  för att välja visningsspråk och tryck  för att bekräfta ditt val. **3.** Enheten söker efter satellitsignaler. **4.** När GPS-signalen är fixerad*, ( → ) kör vidare och njut av ditt träningspass i fricyklingsläget. Om du vill registrera ditt träningspass, tryck på  för att starta registreringen.

*För att hämta GPS-plats, flytta enheten utomhus under en öppen himmel.

Ikoner Beskrivning

	Cykel 1		Strömstatus		Meddelande
	Cykel 2		Hjärtfrekvenssensor aktiv		Registrering av logg pågår
	Ingen signal (inte fixerad)		Kadenssensor aktiv		Registrering pausad
	Svag signal (fixerad)		Hastighetssensor aktiv		Bluetooth-funktion är aktiverad
	Stark signal (fixerad)		Dubbel sensor aktiv		Nuvarande hastighet är snabbare/langsammare än genomsnittlig hastighet

Vänligen gå till [corp.brytonsport.com](#)>Support>Självstudier för mer instruktioner. Vänligen gå till [corp.brytonsport.com](#)>Support>Hämta för att hämta bruksanvisningen.

FI

Näppäintoiminnot

- A** **TKSN**(): Paina palataksesi edelliselle sivulle tai peruuttaaksesi toiminnon. Tallentaessasi paina keskeyttääksesi tallennuksen. Pysäytä tallennus painamalla painiketta uudelleen. Pidä painettuna kytkääksesi laitteen pois.
- B** **KIERROS/OK**(): Paina kytkääksesi laitteen päälle. Paina valikossa siirtyäksesi valintaan tai vahvistaaksesi sen. Paina käynnistääksesi tallennuksen vapaassa pyöräilyssä. Kun tallennat, paina merkitääksesi kierroksen.
- C** **SIVU**(): Paina valikossa siirtyäksesi alas vierittämään valikkovalintoja. Paina valikkonäkymässä vaihtaaksesi mittarinäyttö sivulle. (Paina pitkään kaikkia kolmea näppäintä ( /  / ) samanaikaisesti nollataksesi laitteen)

Näin pääset alkuun

Lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 4 tuntia.

Aloittaaksesi **1.** Paina  -painiketta kytkääksesi laitteen päälle. **2.** Paina  valitaksesi näyttökielen ja paina  vahvistaaksesi valinnan. **3.** Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja. **4.** Kun GPS-signaali on kiinnitetty*, ( → ) jatka ajamista ja nauti harjoittelusta vapaassa pyöräilytilassa ja paina  -painiketta aloittaaksesi tallentamisen.

*Suorittaaksesi GPS-paikannuksen, vie laite ulos avoimen taivaan alle.


Kuvakkeet kuvaus

	Pyörä 1		Virtatila		Ilmoitus
	Pyörä 2		Sykeanturi aktiivinen		Lokin tallennus käynnissä
	Ei signaalia (ei kiinnitetty)		Kadenssianturi aktiivinen		Tallennus on keskeytetty
	Heikko signaali (kiinnitetty)		Nopeusanturi aktiivinen		Bluetooth-toiminto otettu käyttöön
	Vahva signaali (kiinnitetty)		Kaksoisanturi aktiivinen		Nykyinen nopeus on nopeampi/hitaampi kuin keskinopeus


Siirry kohtaan [corp.brytonsport.com](#) > Support > Tutorial saadaksesi lisäohjeita. Siirry kohtaan [corp.brytonsport.com](#) > Support > Download ladataksesi käyttöoppaan.

Install Rider

Mount Rider to the Bike

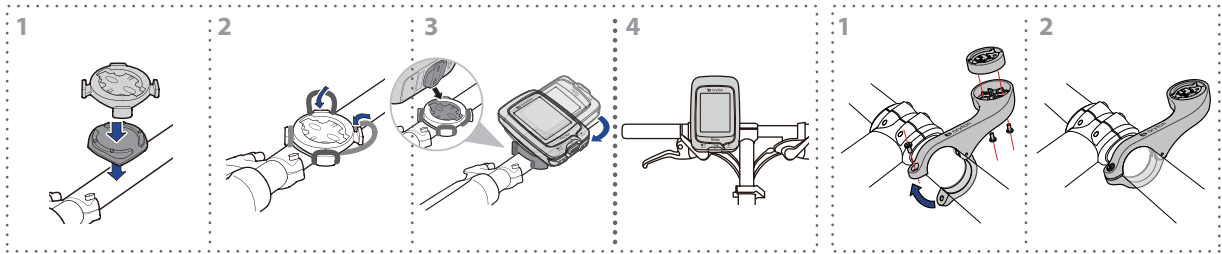

Install Heart Rate Belt (Optional)

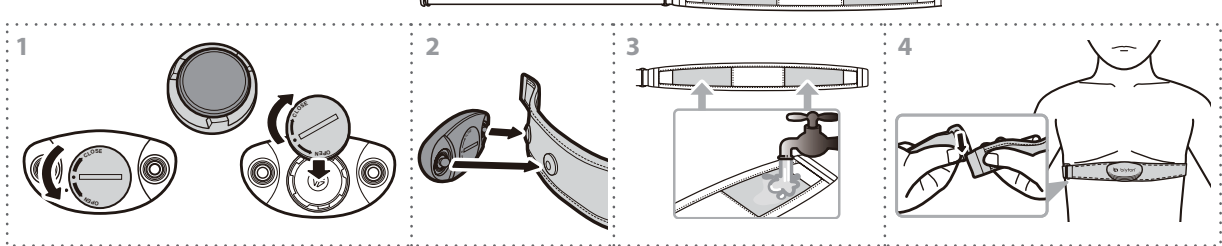

To prolong the life of your heart rate monitor, detach the sensor and clean the strap after every use.

Install the Speed/Cadence/Dual Sensor (Optional)

